














Legende

	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		Niedervolt-Batterie
	Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Bereich Bedarf besonderer Aufmerksamkeit		Hochspannungsbatterie		Hochspannungskabel
	Kabeltrennstelle		Benzin-/Ethanol-Kraftstofftank		Hochspannungskomponente				

Diese Übersicht stellt die Maximalausstattung des Fahrzeugs dar.

ID Nr.	Versions-Nr.	Seitenzahl
LGW-WEY-V71PHEVG	V1	1/4

1. Identifizierung / Erkennung




KEIN VERNEHMBARES MOTORENGERÄUSCH BEDEUTET NICHT, DASS DAS FAHRZEUG AUSGESCHALTET IST. BEVOR DAS FAHRZEUG NICHT KOMPLETT AUSGESCHALTET IST, SIND LAUTLOSES FAHREN ODER SOFORTIGES WIEDERANLAUFEN JEDERZEIT MÖGLICH. ES IST EINE GEEIGNETE SCHUTZAUSRÜSTUNG ZU TRAGEN.




2. Immobilisieren / Stabilisieren / Anheben

Fahrzeug immobilisieren und stabilisieren

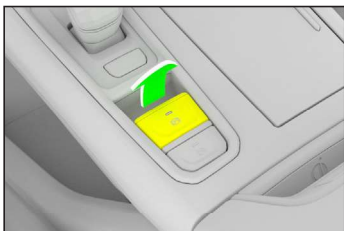

Hebepunkte

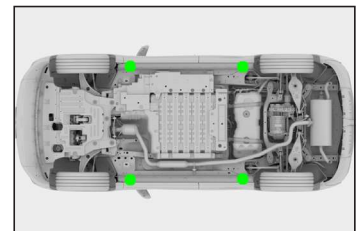





▪ Feststellbremse betätigen.

▪ Taste „P“ drücken.




▪ Zündung ausschalten.

3. Direkte Gefahren ausschalten / Sicherheitsbestimmungen



VORRANGIGES VORGEHEN BEIM AUSSCHALTEN

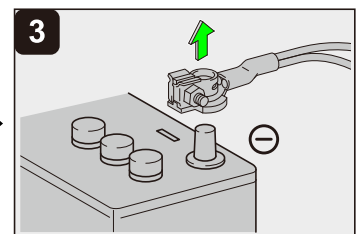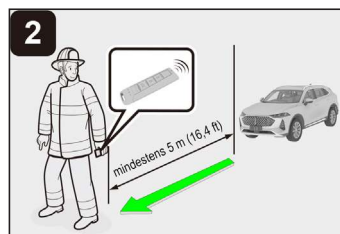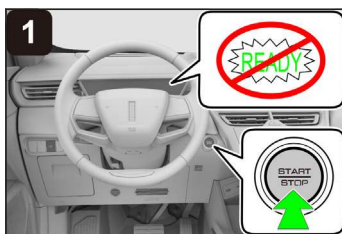

ALTERNATIVES VORGEHEN BEIM AUSSCHALTEN

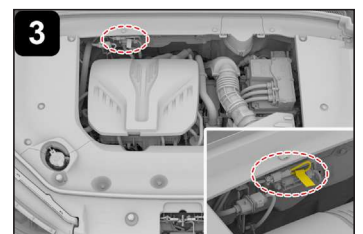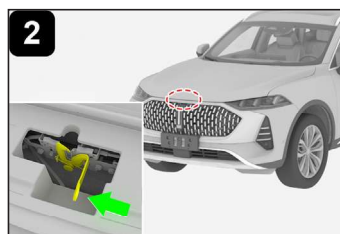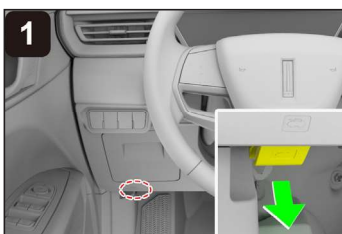

ZUGANG ZUR 12-V-BATTERIE

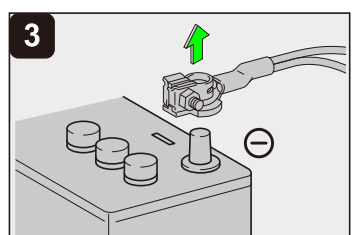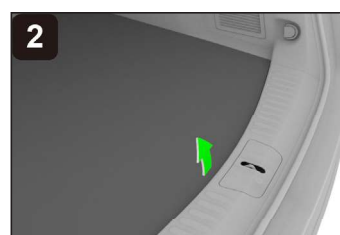


Diese Übersicht stellt die Maximalausstattung des Fahrzeugs dar.

ID Nr.	Versions-Nr.	Seitenzahl
LGW-WEY-V71PHEVG	V1	2/4




4. Zugang zu den Insassen

Karosserie-Verstärkung

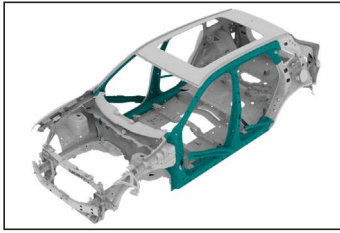

Sitzverstellung

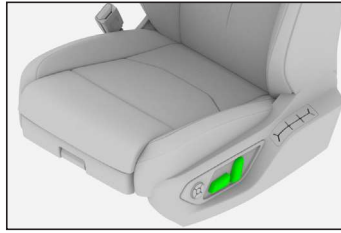

Lenksäulenverstellung



WENN DIE 12-V-BATTERIE ABGEKLEMMT IST, LASSEN SICH ELEKTRISCHE KOMPONENTEN NICHT MEHR BEDIENEN.

Glasarten

Einscheibensicherheitsglas
Verbundglas



Verbundglas

Einscheibensicherheitsglas



5. Gespeicherte Energie / Flüssigkeiten / Gase / Feststoffe

		12-V-Batterie
		360,6 V
		55 l
		680±10 g

6. Im Brandfall



REICHLICH WASSER VERWENDEN.

Wenn es nicht möglich ist, die Hochvoltbatterie mit viel Wasser zu löschen, wird empfohlen, diese ausbrennen zu lassen.



GEFAHR DER WIEDERZÜNDUNG DER BATTERIE!



FAHRZEUG ZUM LÖSCHEN DER BATTERIE NICHT UNTERTAUCHEN.

7. Im Wasser

Bei Arbeiten an einem gefluteten Fahrzeug ist eine geeignete persönliche Schutzausrüstung zu tragen. Das Fahrzeug ist so weit wie möglich aus dem Wasser zu ziehen, und vor allen anderen Arbeiten ist das Fahrzeug zu immobilisieren und zu deaktivieren (siehe Kapitel 3).

Diese Übersicht stellt die Maximalausstattung des Fahrzeugs dar.


ID Nr.	Versions-Nr.	Seitenzahl
LGW-WEY-V71PHEVG	V1	3/4




Das Fahrzeug nach einer Seite kippen, um das Wasser herauslaufen zu lassen.

8. Abschleppen / Transport / Lagerung

Position Abschlepphaken Front

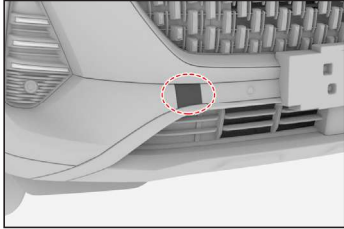

Position Abschlepphaken Heck

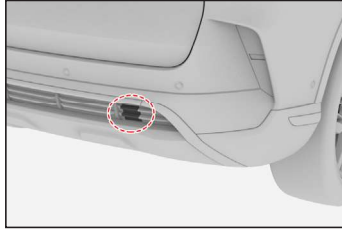


IN SICHERER ENTFERNUNG VON ANDEREN FAHRZEUGEN ABSTELLEN!



GEFAHR DER WIEDERZÜNDUNG DER BATTERIE!


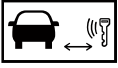


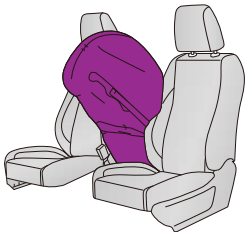
9. Wichtige zusätzliche Informationen







Der Fahrersitz verfügt neben dem Seitenairbag auch über einen Far-Side-Airbag.

Die Lage des Far-Side-Airbags wird durch die Nr. **9.** im Bild auf Seite 1 dargestellt.

10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

Piktogramm	Bedeutung
	Hochvolt-Trennung an Niedervolt-Trennstelle
	Smart-Schlüssel entfernen
	Kofferraum
	Motorhaube
	Klimaanlage

Piktogramm	Bedeutung
	Entzündbar
	Explosiv
	Korrosiv
	IR-Wärmebildkamera benutzen

Piktogramm	Bedeutung
	Gesundheitsschädlich
	Mit Wasser löschen
	Spannungsgefahr
	Gefahr

Diese Übersicht stellt die Maximalausstattung des Fahrzeugs dar.

ID Nr.	Versions-Nr.	Seitenzahl
LGW-WEY-V71PHEVG	V1	4/4